SerialGhost

SZYBKI START

Ważne wskazówki:

- Urządzenie wymaga zasilania prądem stałym 5 V przez złącze USB-B
- Aby uzyskać dostęp do danych i konfiguracji, podłącz się do komputera za pomocą kabla USB, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
- Urządzenie musi być skonfigurowane tak, aby pasowało do monitorowanej magistrali szeregowej

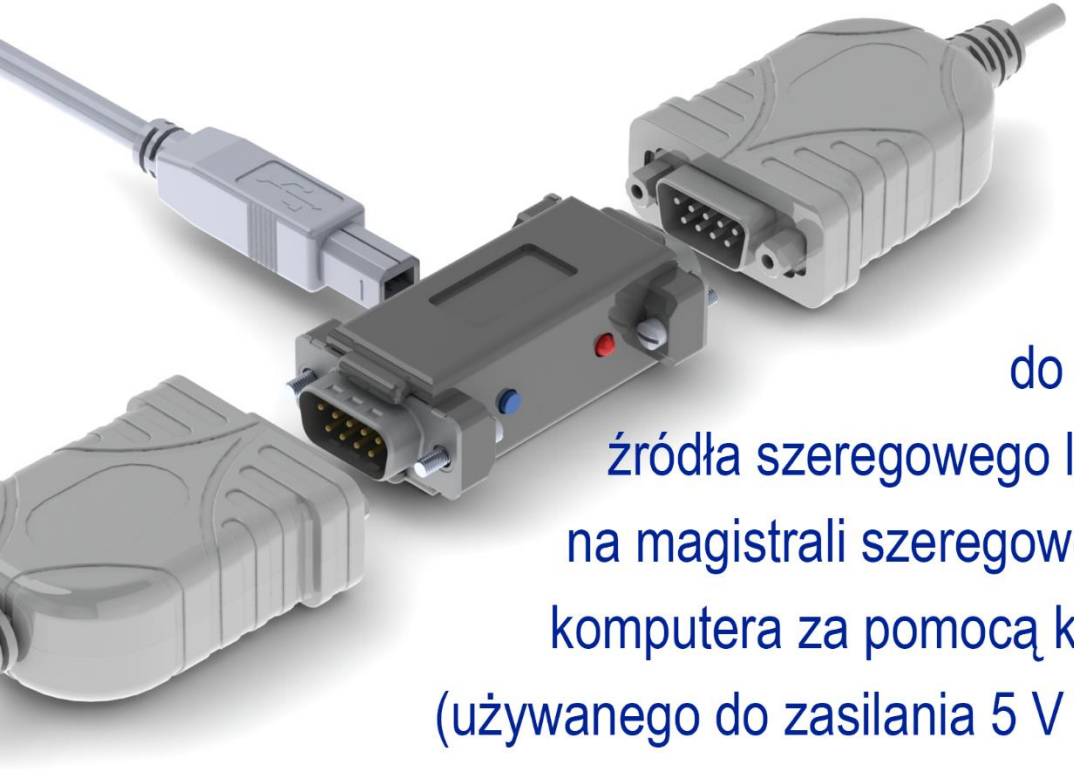

Podłącz urządzenie do pojedynczego źródła szeregowego lub szeregowo na magistrali szeregowej. Podłącz do komputera za pomocą kabla USB A-B (używanego do zasilania 5 V i konfiguracji).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przełączyć się na tryb dysku flash

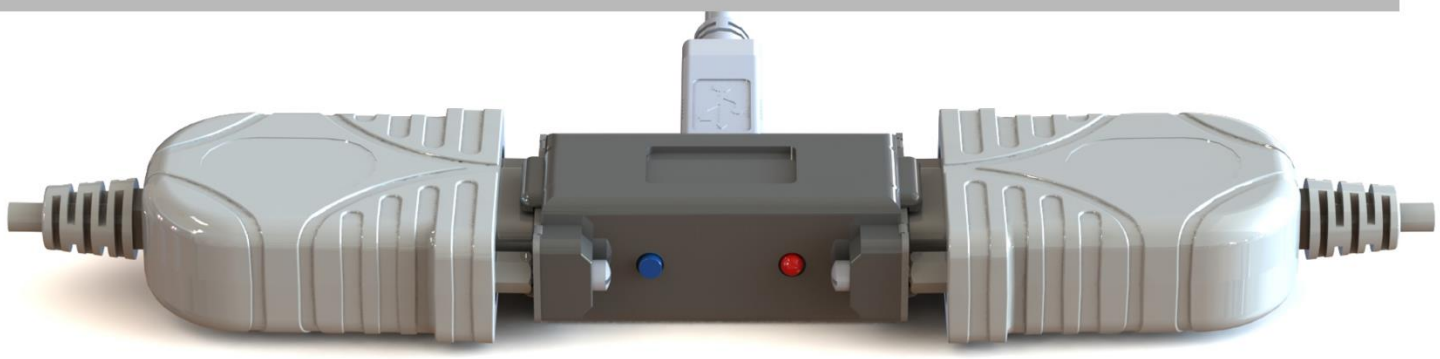

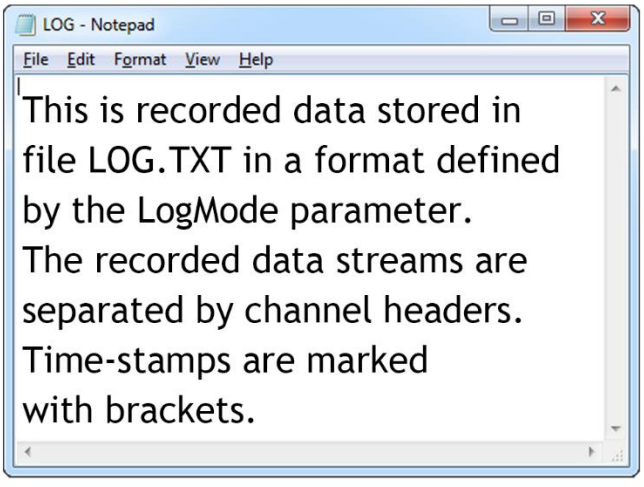

Zapisane dane są przechowywane w pliku

LOG.TXT

Aby skonfigurować plik edycji urządzenia CONFIG.TXT w głównym folderze dysku flash

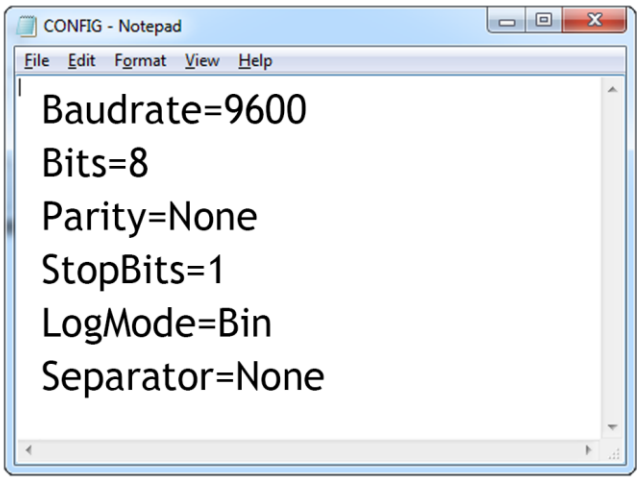

Szybkość transmisji, parzystość, liczba bitów i bity stopu w pliku CONFIG.TXT muszą odpowiadać rzeczywistej konfiguracji magistrali szeregowej

Aby ustawić zegar wewnętrzny, utwórz TIME.TXT w głównym folderze dysku flash

Format = 24 / AM / PM	(24h or 12h format)
Year = 2020	
Month = 6	(1=January ... 12=December)
Day = 25	(1...31)
Hour = 13	(0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54	(0...59)
Second = 38	(0...59)

Znakowanie czasem dostępne tylko w wersji TimeKeeper

Urządzenie można skonfigurować za pomocą parametrów w pliku CONFIG.TXT

BaudRate=9600	Use **DualPort=No** for common port configuration	(up to 230400)
Bits=8		(5/6/7/8)
StopBits=1		(1/1.5/2)
Parity=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes	Use **DualPort=Yes** and define the second port parameters if configuration of both ports differs	(Yes/No)
BaudRate2=115200		(up to 230400)
Bits2=8		(5/6/7/8)
StopBits2=1		(1/1.5/2)
Parity2=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin		(Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both		(Port0/Port1/Both)
Separator=None		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice		(used when header is inserted)
HeaderInterval=2.0		(seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes		(Yes/No)
Channel0Header=Ch-Zero		(used for first channel)
Channel1Header=Ch-One		(used for second channel)
Timestamping=Yes		(Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24		(24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No		(Yes/No)
UsbMode=Flash		(Flash/Com, switches between flash drive mode and Virtual COM port mode)