SerialGhost

SNABB START

Viktiga anvisningar:

- Enheten kräver 5V DC via USB-B-anslutningen
- För att få tillgång till data och konfiguration ska du ansluta enheten till en dator via en USB-datakabel och håll sedan knappen intryckt
- Apparaten måste konfigureras för att passa den övervakade seriebussen

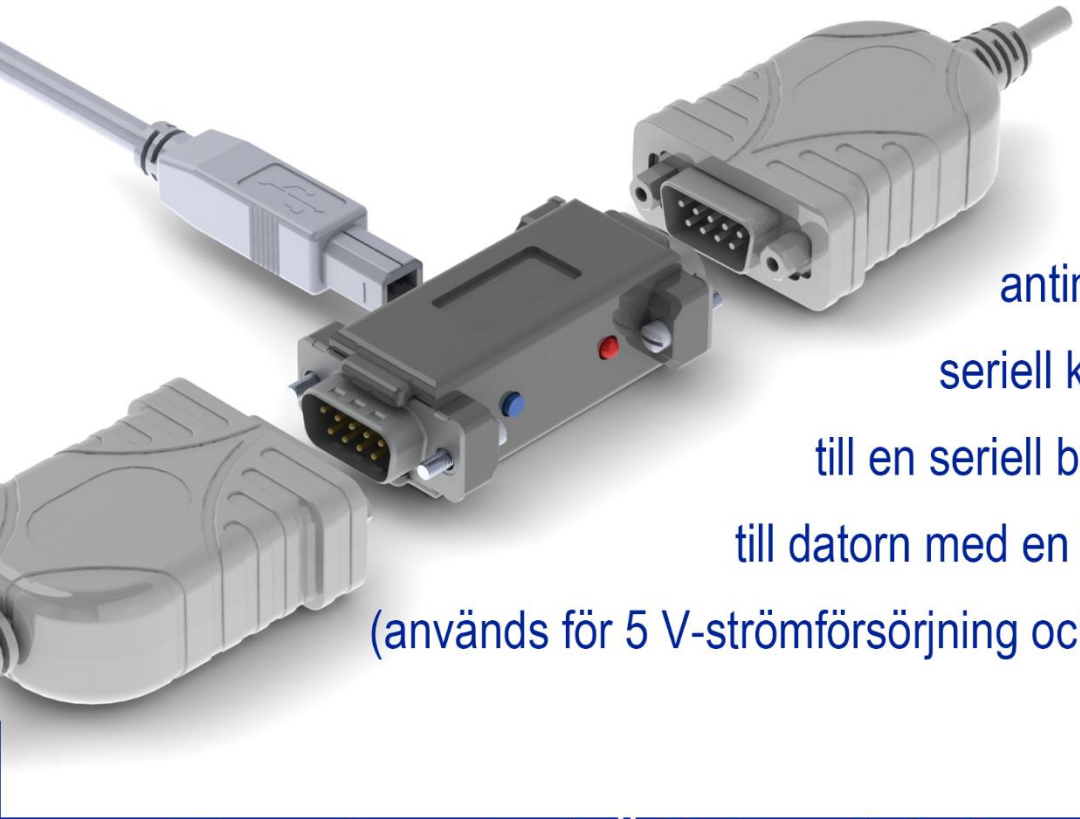

Anslut enheten
antingen till en enda
seriell källa eller i serie
till en seriell buss. Anslut den
till datorn med en USB-A-B-kabel
(används för 5 V-strömförsörjning och konfiguration).

Tryck och håll in sidoknappen för att växla till flashminnesläge

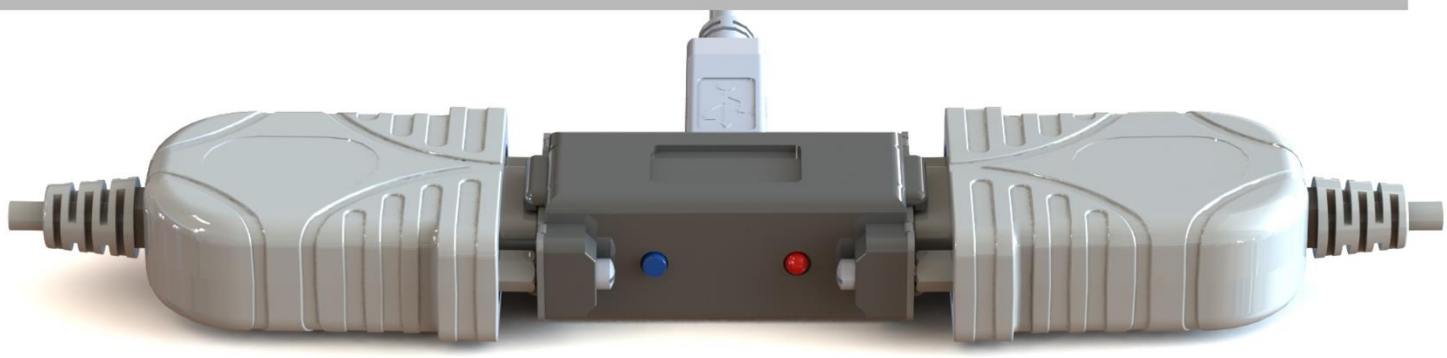

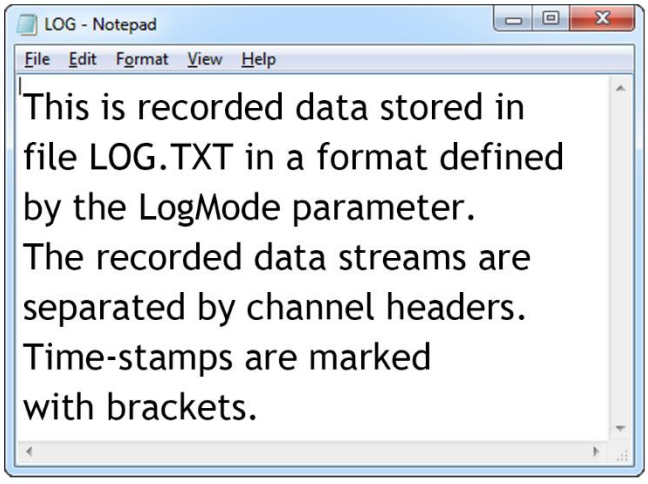

Inspelade data sparas i filen **LOG.TXT**

För att konfigurera enheten, redigera

CONFIG.TXT

filen i USB-minnets huvudmapp

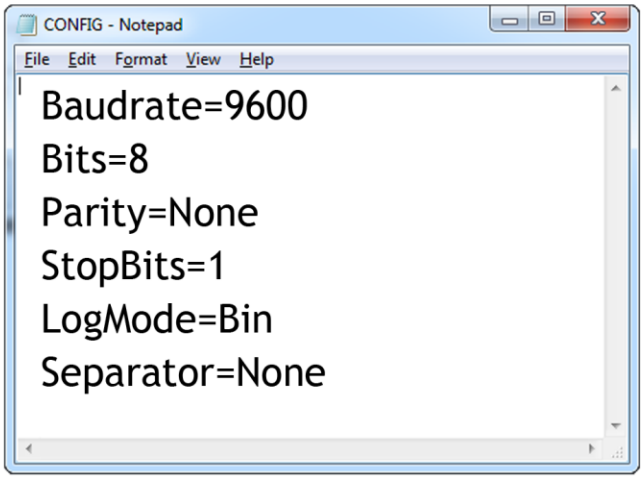

Baudrate, paritet, bit räkna och stoppa bitar i CONFIG.TXT måste matcha den faktiska seriebuss konfiguration

För att ställa in den interna klockan, skapa

TIME.TXT

i USB-minnets huvudmapp

Format = 24 / AM / PM	(24h or 12h format)
Year = 2020	
Month = 6	(1=January ... 12=December)
Day = 25	(1...31)
Hour = 13	(0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54	(0...59)
Second = 38	(0...59)

Tidsstämpling endast tillgänglig i TimeKeeper-versionen

Enheten kan konfigureras med hjälp av parametrar i CONFIG.TXT

BaudRate=9600	Use **DualPort=No** for common port configuration	(up to 230400)
Bits=8		(5/6/7/8)
StopBits=1		(1/1.5/2)
Parity=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes	Use **DualPort=Yes** and define the second port parameters if configuration of both ports differs	(Yes/No)
BaudRate2=115200		(up to 230400)
Bits2=8		(5/6/7/8)
StopBits2=1		(1/1.5/2)
Parity2=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin		(Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both		(Port0/Port1/Both)
Separator=None		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice		(used when header is inserted)
HeaderInterval=2.0		(seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes		(Yes/No)
Channel0Header=Ch-Zero		(used for first channel)
Channel1Header=Ch-One		(used for second channel)
Timestamping=Yes		(Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24		(24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No		(Yes/No)
UsbMode=Flash		(Flash/Com, switches between flash drive mode and Virtual COM port mode)