SerialGhost
SNELSTART

Belangrijke opmerkingen:

- Het apparaat heeft 5V DC nodig via de USB-B aansluiting
- Om toegang te krijgen tot gegevens en configuratie, sluit u het apparaat aan op een computer via een USB-gegevenskabelen houd dan de knop ingedrukt
- Het apparaat moet geconfigureerd zijn voor de bewaakte seriële bus

Sluit het apparaat aan op een enkele seriële bron of in serie op een seriële bus. Sluit het aan op de computer met een USB-A-B kabel (gebruikt voor 5 V voeding en configuratie)

Houd de zijknop ingedrukt om over te schakelen naar de flashdrive-modus

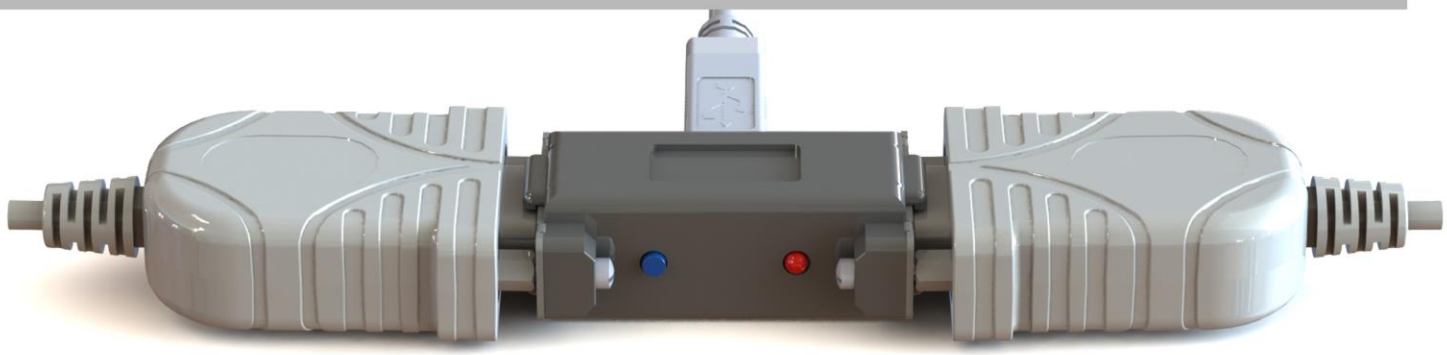

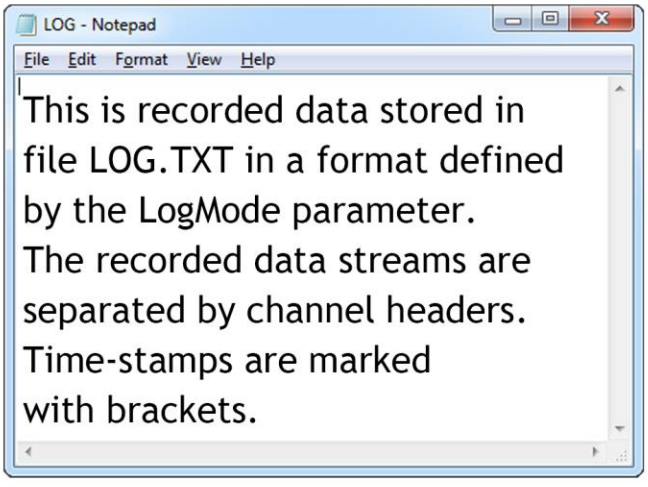

Opgenomen gegevens worden opgeslagen in het bestand

LOG.TXT

Om het apparaat te configureren, bewerkt u het bestand

CONFIG.TXT

in de hoofdmap van de USB-stick

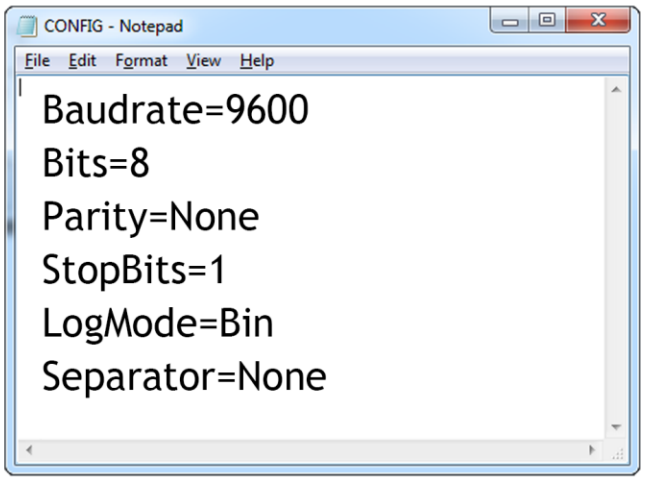

Baudrate, pariteit, bit bits tellen en stoppen in CONFIG.TXT moet overeenkomen met de stroom seriële bus configuratie

Om de interne klok in te stellen, maakt u

TIME.TXT

in de hoofdmap van de USB-stick

Format = 24 / AM / PM	(24h or 12h format)
Year = 2020	
Month = 6	(1=January ... 12=December)
Day = 25	(1...31)
Hour = 13	(0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54	(0...59)
Second = 38	(0...59)

Tijdstempeling alleen beschikbaar in de TimeKeeper versie

Het apparaat kan worden geconfigureerd via parameters in CONFIG.TXT

BaudRate=9600	Use **DualPort=No** for common port configuration	(up to 230400)
Bits=8		(5/6/7/8)
StopBits=1		(1/1.5/2)
Parity=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes	Use **DualPort=Yes** and define the second port parameters if configuration of both ports differs	(Yes/No)
BaudRate2=115200		(up to 230400)
Bits2=8		(5/6/7/8)
StopBits2=1		(1/1.5/2)
Parity2=No		(Even/Odd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin		(Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both		(Port0/Port1/Both)
Separator=None		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine		(Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice		(used when header is inserted)
HeaderInterval=2.0		(seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes		(Yes/No)
Channel0Header=Ch-Zero		(used for first channel)
Channel1Header=Ch-One		(used for second channel)
Timestamping=Yes		(Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24		(24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No		(Yes/No)
UsbMode=Flash		(Flash/Com, switches between flash drive mode and Virtual COM port mode)